

Sesam - Übung

Klein-11.evt - Teilnehmer

(Update: 05.10.05)

Fahren auf dem Gegengleis mit Hsig und Zs8

(Unbefahrbare Stelle im Gleis)

-
- ⇒ Verwenden Sie den Bildfahrplan Blatt 11 und den Fahrplan für Zugmeldestellen Klein-11.
 - ⇒ Die Übung beginnt um 07:55:00 Uhr.
 - ⇒ Die Zug- und Rangierfahrten starten selbsttätig, wenn die Zustimmung rechtzeitig zur Abfahrt- oder Startzeit erteilt wird.

Betriebliche Besonderheiten

- ⇒ Der Fdl Kleinstadt ist in den örtlichen Richtlinien als zuständiger Fdl für Gleissperrungen genannt.

Hinweise für den Anwender


(Abweichungen von wenigen Sekunden sind möglich)

- 08:25:00 Uhr meldet der Tf 68265 (Brunner) einen umgestürzten Baum in km 38.100 im Gleis Kleinstadt – Dortheim. Das Nachbargleis ist nicht betroffen.
- 08:29:00 Uhr bildet sich aus der CB 68265 in Gleis 4 die Rf 1.
- 08:30:00 Uhr startet diese Rf 1 in Gleis 4 nach Gleis 4.2.
- 08:31:00 Uhr: Einfahrt für Zug 4024 bis Signal „N3“.
- **Hinweis:** für den Zug 4024 Einfahrt bis Signal N3 geben, da sich sonst das Signal Zs8 am SigN3 nicht bedienen lässt.
- 08:40:00 Uhr von ZÜ: Die Reihenfolge der Züge zwischen Kleinstadt und Dortheim: (in Klammer: Abfahrt in Kleinstadt)
IC 582 → (8:45), **SE 4024** → (8:51), **CB 64655** ← (Plan) , **RB 5631** ← (Plan) und danach **IKE 57466** → (9:08).

-
- 08:50:00 Uhr meldet Hwm König eine Rotte zur Beseitigung des Hindernisses an und beantragt das Mithören der Zugmeldungen.
 - 09:15:00 Uhr meldet Hwm König, dass das Gleis wieder befahrbar ist.

Bei Schwierigkeiten stoppen Sie die Simulation mit einem “Mausklick” auf Pause und rufen Sie Ihren Trainer.

Bildfahrplan Klein-11: Erle - Dortheim

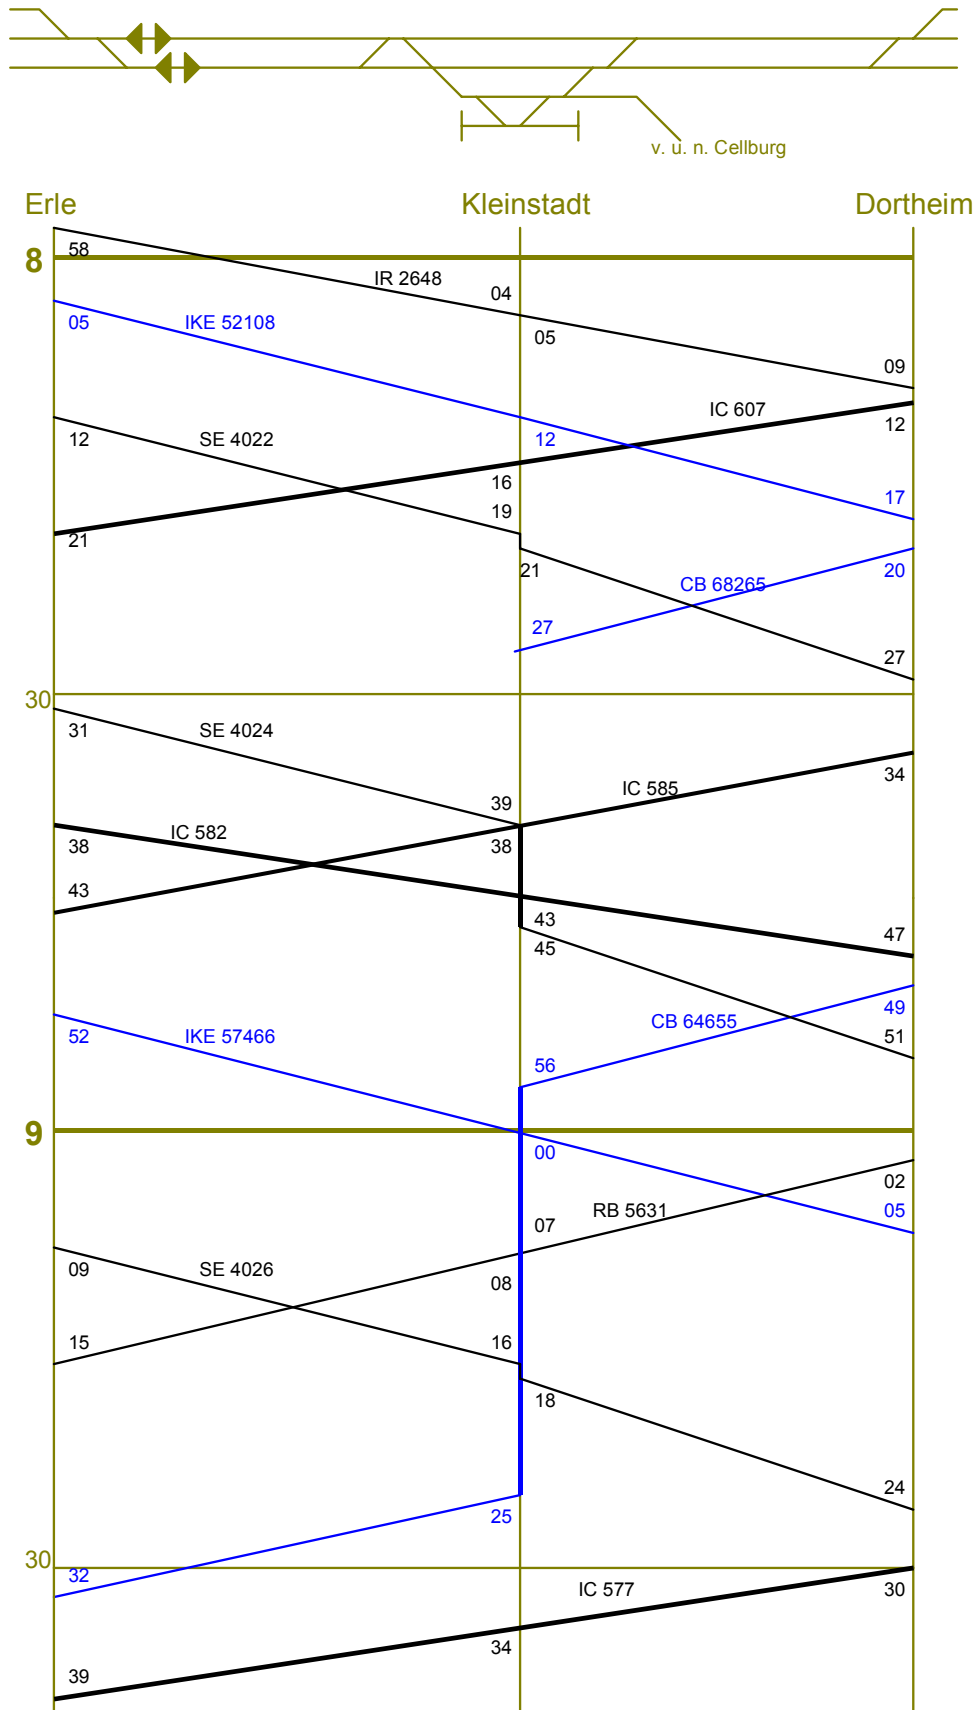

Fahrplan für Zugmeldestellen Klein-11: Bahnhof Kleinstadt

1	2	3	4	5
Ankunft	Abfahrt (Durch- fahrt)	Zug	Gleis	Zug von
8.04	8.05	IR 2648	2	Erle
	8.12	IKE 52108	2	Erle
	8.16	IC 607	1	Dortheim
8.19	8.21	SE 4022	3	Erle
8.27		CB 68265	4	Dortheim
8.38	(8.45)	SE 4024	3	Erle
	8.38	IC 585	1	Dortheim
	8.43	IC 582	2	Erle
(8.38)	8.45	SE 4024	3	Erle
8.56	(9.25)	CB 64655	4	Dortheim
	9.00	IKE 57466	2	Erle
9.07	9.08	RB 5631	1	Dortheim
9.16	9.18	SE 4026	3	Erle
(8.56)	9.25	CB 64655	4	Dortheim
	9.34	IC 577	1	Dortheim

6	7	8
fährt nach	Kreuzung (X) mit Überholung (O) durch überholt (U) Zug	Bemerkungen
1 Dortheim		
2		
3 Dortheim		
4		
5 Erle		
6		
7 Dortheim		
8		
9 Kleinstadt		Rf Gl 4.2
10		
11 Dortheim	⊙ IC 582	
12		
13 Erle		
14		
15 Dortheim	Ü SE 4024	
16		
17 Dortheim		
18		
19 Erle		
20		
21 Dortheim		
22		
23 Erle		
24		
25 Dortheim		
26		
27 Erle		
28		
29 Erle		
30		

Zugmeldungen Klein-11: Erle - Dortheim

Erle		Dortheim	
ab bzw. durch	Zugnummer	ab bzw. durch	Zugnummer
07:58	2648		
08:05	52108		
08:12	4022		
		08:12	607
		08:20	68265
08:31	4024		
		08:34	585
08:38	582		
08:52	57466		
		08:58	64655
		09:02	5631
09:09	4026		
		09:30	577