

Sesam - Übung

Klein-18.evt - Teilnehmer

(Update: 05.10.05)

**Fahrten auf Gegengleis mit Zs6 wegen
eines liegengebliebenen Zuges.
Hoher Schwierigkeitsgrad!**


Ablauf:

13:38:00 – 14:20:00

Zug 58779 bleibt wegen Lokscha­den im Gleis
Kleinstadt-Erle liegen, Schaden kann nicht selbst
beho­ben werden,
betrifft Züge 2713, 56913 – Fahren auf dem Ggl.

Sperrfahrt 99099 – Zug nach Kleinstadt
zurückziehen, MusterBef1.

DB Training, Sesam, Vc2130
Funktionsausbildung zum Fahrdienstleiter

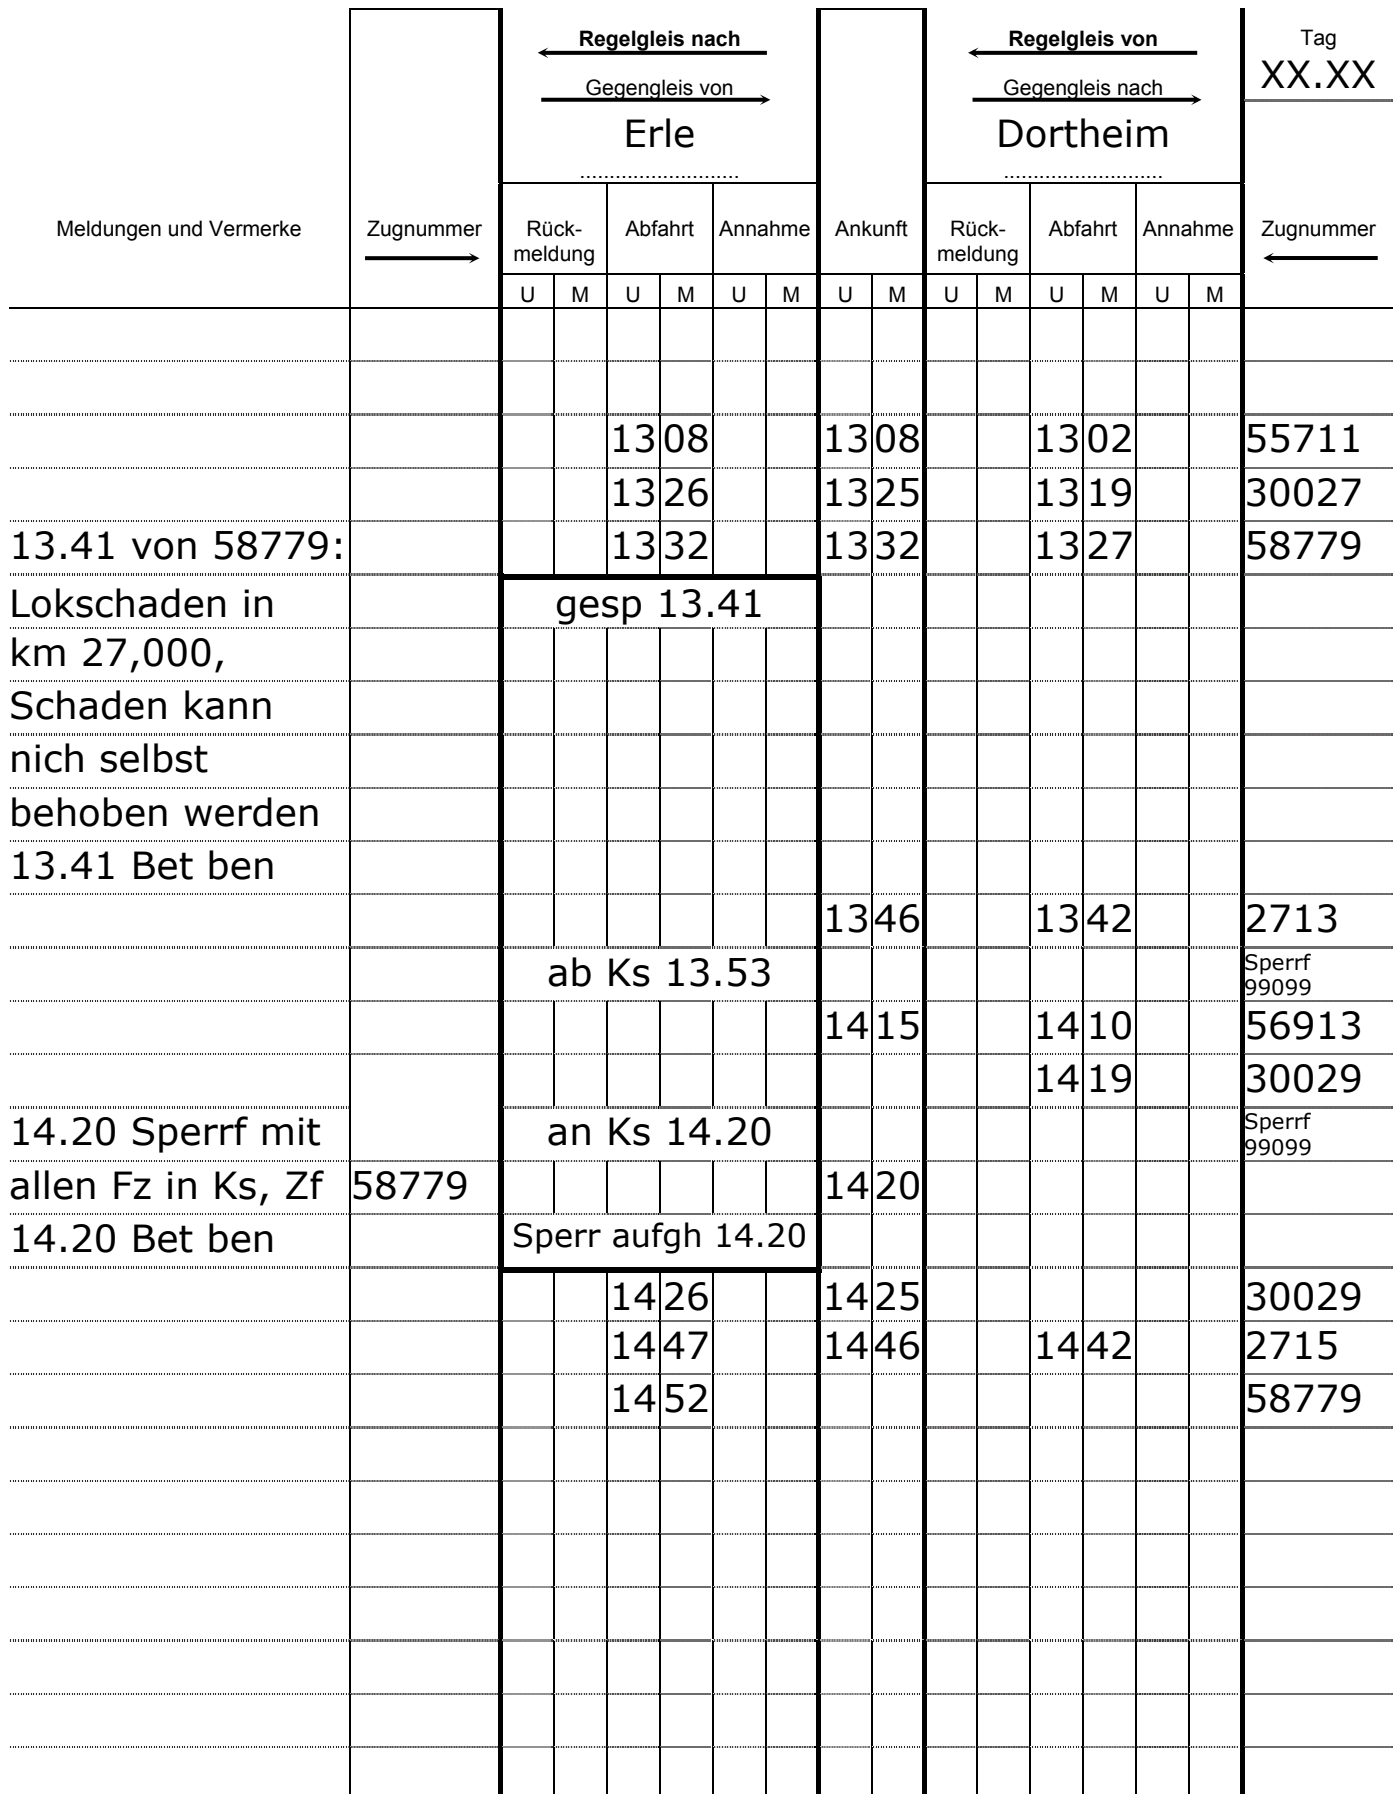

Richtung von und nach Cellburg

1		2		3		4		5		6		7	
Tag		XX.XX		An- nahme		Gemeldete Abfahrt		Ankunft		Rück- meldung		Meldungen und Vermerke	
von		nach						Abfahrt (Abmel- dung)					
Cellburg													
nach		von											
Zugnummer		U	M	U	M	U	M	U	M	U	M		
50219		13	04	13	09	13	12						
5021		13	13	13	18	13	21						
	5022	13	30			13	35						
88991		13	38	13	40	13	43						
5023		14	13	14	18	14	21						
	5024	14	30			14	35						

Befehl	Triebfahrzeugführer	Vordruck 1	99099
	Zug - Sperrfahrt - Schienenfahrzeug für Zug	von 1 Vordruck(en)	

1	Sie dürfen - ohne Hauptsignal - bei LZB-Halt - - auf der AbzwÜst - in den Bf/Bt - weiterfahren - einfahren -
2	Sie dürfen - vorbeifahren am Halt zeigenden oder gestörten - - weiterfahren - nach Vorbeifahrt - bei LZB-Halt - an der - am - des Bf/Bt, der Bk/AbzwÜst/Dkt
	Esig, Zsig, Asig, Spensig, Bksig, Sbk, Dksig, LZB-Bk, LZB-Nothalt

3	Sie dürfen im Bf/Bt - ohne Ausfahrtsignal - bei LZB-Halt - ausfahren
4	Sie fahren auf dem Gegengleis von bis

X 5	Sie - fahren - schienen-nach - in Richtung Erle bis km 27,000 - auf dem Regleigleis und - auf dem Gegengleis und kehren zurück auf dem Gegengleis - kehren zurück auf dem Regleigleis -
-----	---

6	Sie brauchen auf dem Gegengleis nicht zu halten, sondern dürfen ohne Hauptsignal auf der AbzwÜst ab km weiterfahren, auf der AbzwÜst ab km weiterfahren, in den Bf/Bt ab km ein- und ausfahren, in den Bf/Bt ab km einfahren
---	--

7	Sie müssen auf dem Gegengleis in Höhe des Bksig in km der AbzwÜst halten, Bksig in km der AbzwÜst halten, Esig in km des Bf/Bt halten
---	--

8	Sie müssen - zwischen Znsht und Znsht - im Bahnhof - halten vor BÜ in km / km km / km / km Sie dürfen weiterfahren, wenn BÜ gestört ist
---	--